
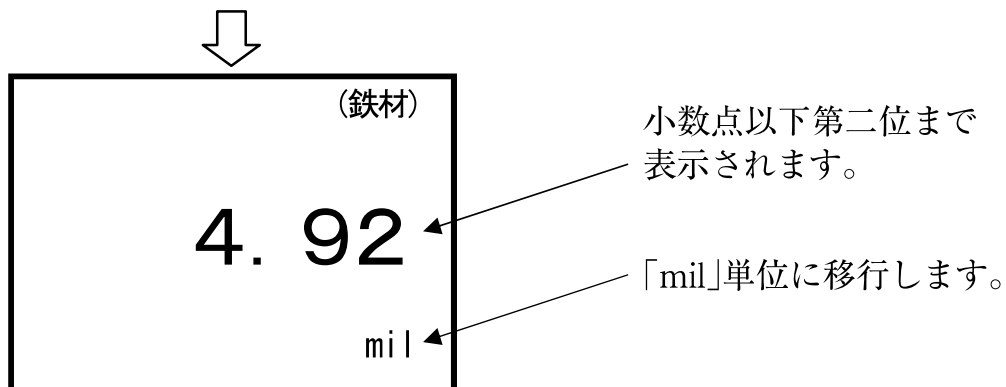


(3) 単位の設定

本器には単位を「mil」に切り替える機能があります。

- 本器の電源が入っている場合、一旦、電源を切ります。
-  キーをブザーが「ピー」、「ピー」と2回鳴るまで10秒以上押し続けます。




※この機能は電源を OFF しても解除されません。

元に戻すには、以降の“元の状態に戻す”操作をおこなって下さい。

《元の状態に戻す》

「mil」単位を元の状態に戻すには、上記と同じ操作をします。

- 本器の電源が入っている場合、一旦、電源を切ります。
-  キーをブザーが「ピー」、「ピー」と2回鳴るまで10秒以上押し続けます。

