

環境モニタ データ管理プログラム


PM_Terminalのインストール方法

2016.09.09 版

1.ダウンロード

ホームページからPM_Terminal_Setup.zipをダウンロードして、パーソナルコンピュータの任意のフォルダに保存してください。

デスクトップに保存した場合は、右図のように表示されます。

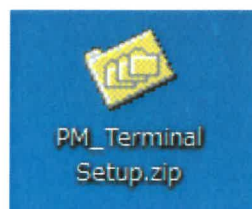

- 注) 1. WindowsのVersionの違いなどで、図が異なる場合があります。
2. インストールが完了すれば、消去しても問題ありません。


2.解凍

PM_Terminal.zipは圧縮ファイルで、マウスでダブルクリックすると自動的に解凍され、フォルダの中に4種類のファイルが保存されます。

Setup.exe	セットアップの実行ファイル
PM_Terminal_Install.pdf	インストール方法の説明ファイル
PM_Terminal_操作マニュアル.pdf	PM_Terminalの操作マニュアル
PM_Setup.msi	セットアップ補助ファイル

3.インストール

Setup.exeをクリックするとPM_Terminalのセットアップを開始します。

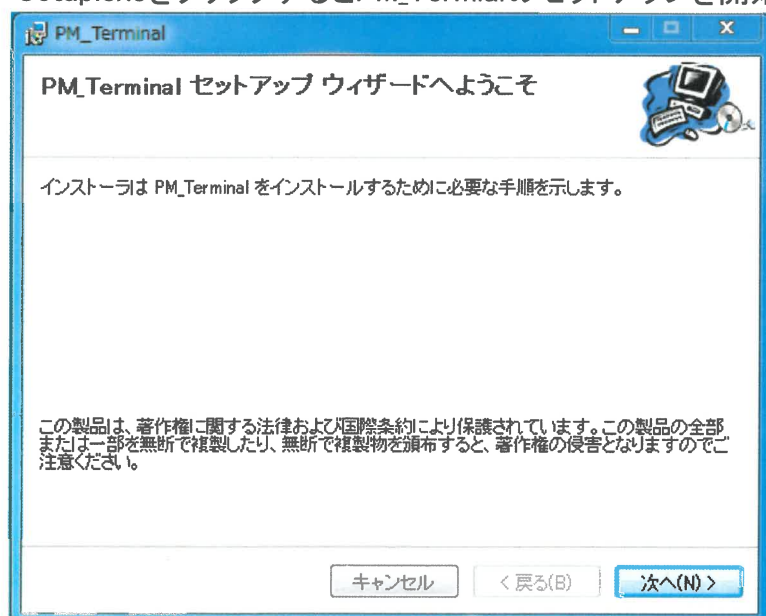


次へ(N)

をクリックするとインストールを開始します。

キャンセル

をクリックするインストールしないで中止します。

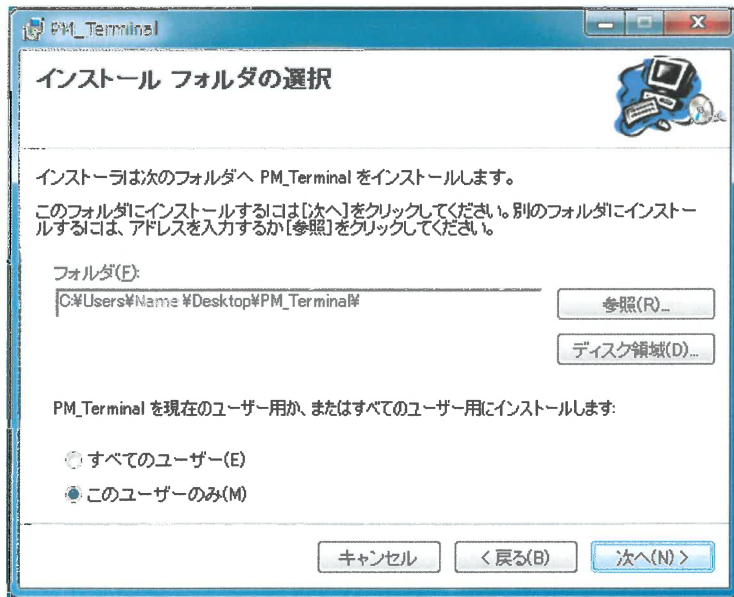

環境モニタから受信したデータはデスクトップに保存される設定になっているので、変更する理由が無ければソフトウェアもデスクトップに保存してください。

次へ(N)


をクリックするとインストールを継続します。

キャンセル

をクリックするインストールしないで中止します。

< 戻る(B)

をクリックすると前の画面に戻ります。

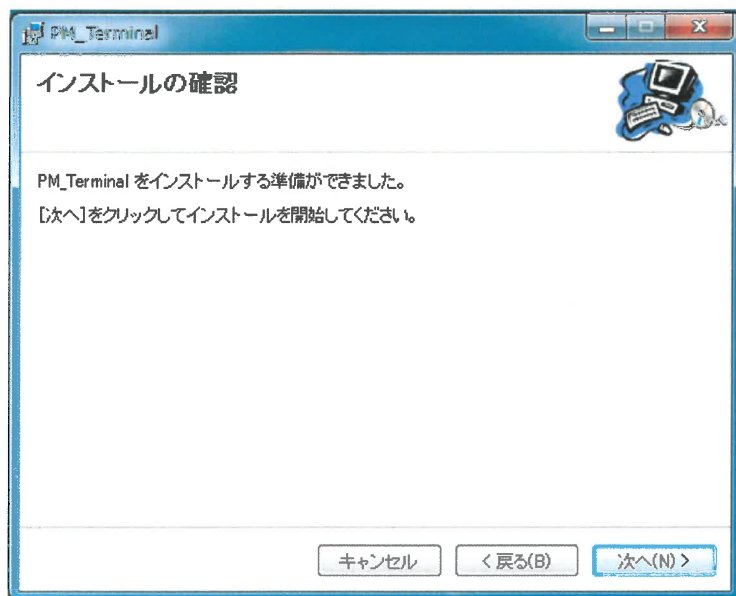

次へ(N)

をクリックするとインストールを継続します。

キャンセル

をクリックするインストールしないで中止します。

< 戻る(B)

をクリックすると前の画面に戻ります。



閉じる(C) をクリックするとインストール完了です。

注) アンインストール(PM_Terminalを削除)する場合は、Windowsのコントロールパネルの中の [プログラムと機能] から実行してください。但し、データフォルダと保存されているデータは削除されません。


4. ファイル構成

インストールが完了すると、デスクトップにPM_Terminalという名称のフォルダとPM_Terminalのショートカットが作成されます。



PM_TerminalのショートカットをクリックするとPM_Terminalが起動します。

フォルダ PM_Terminalにはソフトウェアとマニュアルが保存されていて、PM_Terminalを起動させるとDataのフォルダを自動作成します。

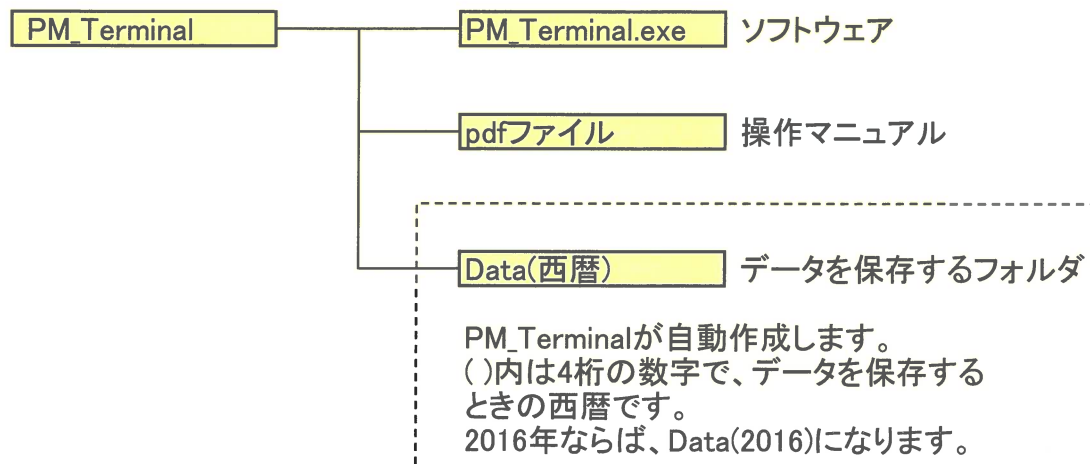

5. NET Framework 3.5

.NET Framework は、マイクロソフト社が開発したソフトの実行環境です。
PM_Terminalは、Windows XP ～10まで動作する .NET Framework 3.5を使用します。
ほとんどの場合はインストールをしなくても動作しますが、PM_Terminalを起動したときに
.NET Framework 3.5をインストールをしてくださいと表示された場合は、
マイクロソフト社のダウンロードセンターからダウンロードしてください。



<http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=21>

6. 仕様

製品名	PM_Terminal インストールプログラム
目的	環境モニタ (SE-250/SE-250D)で測定したデータを管理する ソフトウェアPM_Terminalのインストール
OS	Windows XP/VISTA/7/8/10 32bit/64bit (MAC OSには対応していません)
実行環境	.NET Framework 3.5
媒体	ホームページからのダウンロード PM_Terminal_Setup.zip (圧縮ファイル)

提供元	： 株式会社サンコウ電子研究所 SANKO ELECTRONIC LABORATORY CO.,LTD.
住所	： 東京都千代田区内神田 2-6-4 柴田ビル 7階 TEL : 03(3254)5033 FAX : 03(3254)5055
製造元	： 日本精密測器株式会社