


FLIR C2/C3

近距離

中距離

遠距離

ポケットインで手軽に現場へ持参して、隅々まで診断したい方へ

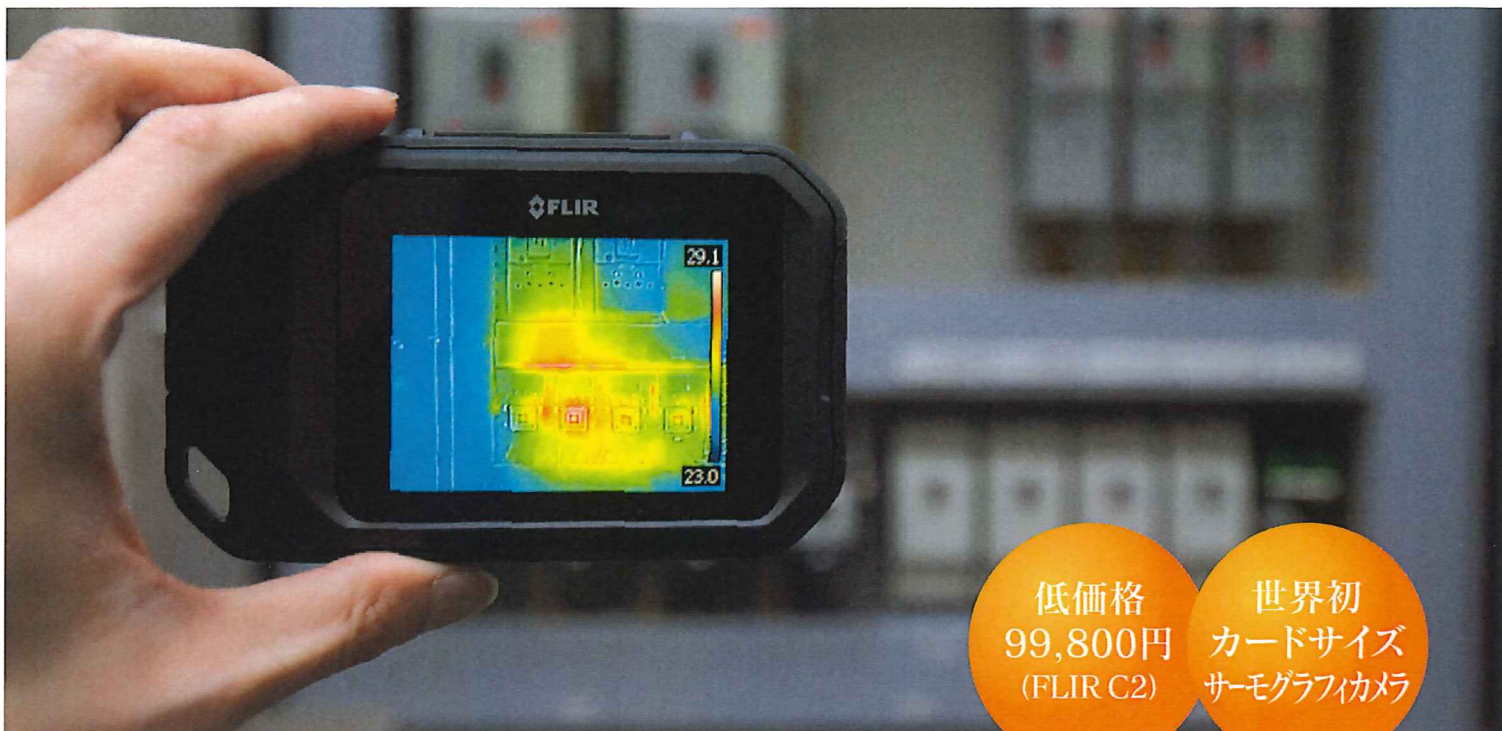

低価格
99,800円
(FLIR C2)

世界初
カードサイズ
サーモグラフィカメラ


他社との違い 特許取得技術『MSX[®]機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。

『MSX[®]機能』とは


MSX[®]機能(スーパーファインコントラスト機能)は、リアルタイムで画像を補正することができます。構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で、同画角の可視画像を簡単に生成することができます。



デジタルカメラモード

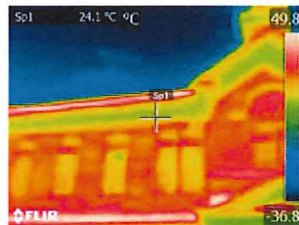

サーモグラフィカメラモード

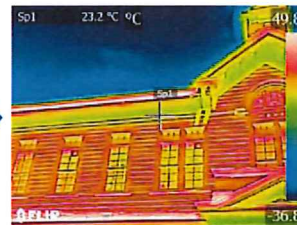

MSX[®]モード

FLIR C2/C3の特長



最軽量130g



国内フルメンテナンス



Wi-Fi機能搭載 (FLIR C3)



耐落下衝撃性能:2m (FLIR C3)



動画解析 (FLIR Tools使用時)



タッチスクリーン対応

製品価格のご案内

手のひらサイズサーモグラフィカメラ「FLIR Cxシリーズ」

FLIR C2/C3

メーカー希望小売価格

FLIR C2/C3 NEW

¥99,800~

WiFi
※C3のみ



カメラ本体2年保証
赤外線素子10年保証

ご購入後30日以内に製品登録を頂くことで適用となります。国内正規品が対象となります。

製品仕様

カメラ型式	FLIR C2	FLIR C3
メーカー希望小売価格(税別)	99,800円	120,000円
熱画像解像度(可視)	80x60(30万画素)	
計測温度範囲	-10~150°C	
検出器	非冷却マイクロボロメーター	
視野角/瞬時視野角(IFOV)	41°x31°/11mrad	
温度分解能(NETD)	0.1°C	
フレームレート	9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続)	
最小撮像距離(MSX*時)	サーマル:0.15m/MSX*:1m	
画像表示とモード		
液晶ディスプレイ	タッチスクリーン(静電容量式)	
カラーパレット	アイアン/レインボー/レインボーHC/グレイ	
画像モード	MSX*/デジタルカメラ/熱画像	
画面自動回転	○	
測定と分析		
精度	±2°Cまたは2%(環境温度25°C)	
スポット/ボックス	○/×	○/○
補正プリセット	マット/セミマット/セミグロッキー/カスタム値	
データフォーマット		
静止画(保存枚数)	温度データ付JPEG(内蔵メモリ500枚)	
赤外・可視ストリーミング	○(FLIR Tools使用)	
温度データ付動画保存	○(FLIR Tools+使用)	
追加情報		
Wi-Fi	×	ピアツーピア/インフラストラクチャ
耐落下衝撃性能	×	○(2m)
バッテリー稼働時間/充電時間	2時間(@25°C)リチウムイオン電池/1.5時間	
動作温度/保管温度範囲	-15~50°C/-40~70°C	
専用アクセサリ	×	ポーチ・三脚アダプタ付属
重量/寸法	130g/125x80x24mm	

フリーアシスト
TEL141-0021 東京
TEL03-6721-6

SANKO

株式会社サンコウ電子研究所

東京営業所: 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-6-4 柴田ビル2F
TEL(03)3254-5031 FAX(03)3254-5038
大阪営業所: 〒530-0044 大阪市北区東天満1-11-9 和氣ビル2F
TEL(06)6881-1230 FAX(06)6881-1232
仙台営業所: 〒983-0868 仙台市宮城野区鉄砲町2-5 ボヌールエストIF
TEL(022)292-7030 FAX(022)292-7033
名古屋営業所: 〒462-0847 名古屋市北区金城3-11-27 名北ビル
TEL(052)915-2650 FAX(052)915-7238
福岡営業所: 〒812-0023 福岡市博多区奈良屋町11-11
TEL(092)282-6801 FAX(092)282-6803
本社・生産技術センター: 川崎

これは米国政府の許可が必要な場合があります。画像は参照目的
と禁止されています。画像は参照目的
となく変更されることがあります。

保証は正規代理店の販売

ご購入は正
する製品は
並行輸入品

標準付属品

FLIR C2

カメラ本体・USBケーブル
ネックストラップ
充電用ACアダプタ

FLIR C3

カメラ本体・USBケーブル
ネックストラップ
充電用ACアダプタ



専用ポーチ 三脚アダプタ

アクセサリ



校正証明書



ソフトウェアライセンス
FLIR Tools+
¥62,000

※価格は全て税別です。

製品分布図

