

快適ナビ® CO2モニター SK-50CTH

No.1737-00 ￥29,920 (税抜き ￥27,200)

換気タイミングを
わかりやすくお知らせ



換気の必要性

換気の悪い密閉空間では感染症のクラスター発生のリスクが高くなると言われています。CO₂ (二酸化炭素) 濃度の測定は多人数が利用する空間における不十分な換気を明らかにするために効果的な方法です。

特長

●換気タイミングをお知らせ

CO₂ 濃度に応じて、LEDランプが3段階で変化し、ブザーを鳴らします。
換気タイミングの目安を的確にお知らせします。

●校正機能付きCO₂ センサ

外気を利用したCO₂ センサの校正機能付き。長期間、安定してご使用いただけます。
※CO₂ 濃度を測定するセンサには、他のガスの影響を受けにくく、センサ寿命が長い
非分散型赤外線式ガスセンサ (NDIRセンサ) を採用。

使用場所例

学校・各種施設、飲食店、オフィス・会議室、ビニールハウスなど

換気タイミングをLEDランプとブザーでお知らせします

CO₂ 濃度 ~800ppm

~1000ppm

1001ppm~



LEDランプは緑色で点灯

LEDランプは黄色で点灯

LEDランプは赤色で点滅
ブザーでお知らせします

換気は充分です

定期的な換気が必要です

すぐ換気が必要です

※LEDランプを黄色、または赤色に変更するCO₂濃度の値(ppm)は、自由に設定できます。


【仕様】

製品名	快適ナビ® CO2モニター
型式	SK-50CTH
製品番号	1737-00
測定範囲	CO ₂ 濃度 : 200~5000ppm 温度 : 0.0~50.0°C 湿度 : 10.0~95.0%rh
精度	CO ₂ 濃度 : ±5%rdg または±50ppmの大きい方 (200~3000ppm) ±7%rdg (上記以外) 温度 : ±0.6°C (20.0~40.0°C) ±1.0°C (上記以外) 湿度 : ±5.0%rh (40.0~70.0%rh / at 20~30°C) ±7.0%rh (上記以外)
最小表示桁	CO ₂ 濃度 : 1ppm、温度 : 0.1°C、湿度 : 0.1%rh
サンプリング	CO ₂ 濃度 : 約5秒、温度・湿度 : 約2秒
ブザー音量	約64dB (距離10cmにて)
使用環境条件	0~50°C 95%rh以下 (結露なきこと)
電源	DC5V 500mA (USB Type C)
材質	ケース : ABS樹脂、パネル : アクリル樹脂
寸法	約(W)226×(H)152×(D)45mm
質量	約450g
付属品	取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ

【右側面】



【背面】

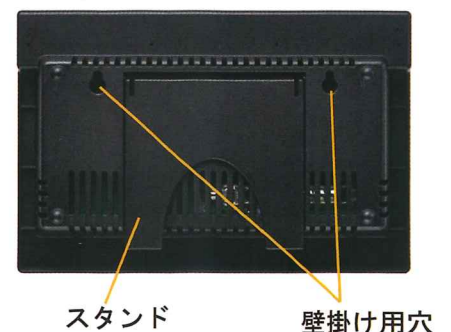

SK SATO ホームページ インターネット上で、いつでも最新の製品情報をご覧ください。 URL: <http://www.sksato.co.jp>

SANKO

株式会社サンコウ電子研究所

東京営業所 : 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-6-4 柴田ビル2F
TEL (03) 3254-5031 FAX (03) 3254-5038
大阪営業所 : 〒530-0044 大阪市北区東天満1-11-9 和氣ビル2F
TEL (06) 6881-1230 FAX (06) 6881-1232
仙台営業所 : 〒983-0868 仙台市宮城野区鉄砲町中2-5 ボーネル・エスト1F
TEL (022) 292-7030 FAX (022) 292-7033
名古屋営業所 : 〒462-0847 名古屋市中区金城3-11-27 名北ビル
TEL (052) 915-2650 FAX (052) 915-7238
福岡営業所 : 〒812-0023 福岡市博多区奈良屋町11-11
TEL (092) 282-6801 FAX (092) 282-6803
本社・生産技術センター : 川崎

03-3254-8119
03-3254-8119
06-6944-0926
0224-83-4770
052-204-1123
076-494-3090
092-451-1688

おもとはめ...

価格です。

U.05.10