


ALCFace アルコフェイス


メンテナンスも簡単!! センサーモジュールを交換するだけ。

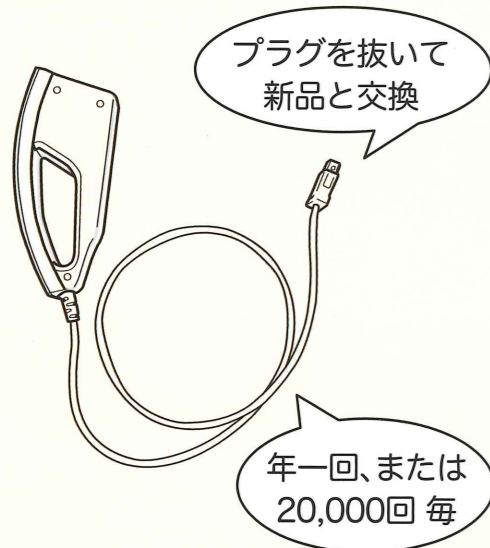

交換時期のお知らせ

メンテナンスのタイミングはアルコフェイスが教えてくれます。

👁️ **ディスプレイ表示** + 🗣️ **音声案内** + 📄 **印字**

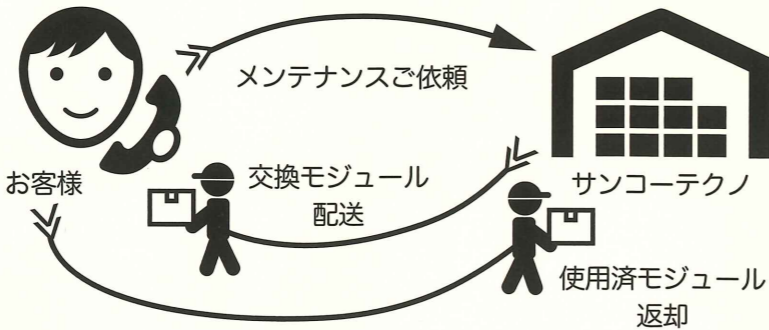


仕様

検知方式	燃料電池センサー
センサー寿命	センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20,000回*の測定に相当)になるまで(どちらか早い方)
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.050~1.000mg/L 0.001mg/L単位 0.050mg/L未満は0.000mg/L表示
電源	DC12V AC アダプター
使用温度範囲	5~35°C
保管温度範囲	0~40°C(結露なきこと)
寸法	約幅271×高さ124×奥行184mm
質量	約1.3kg(センサーモジュール含む)
主な材質	ABS、PMMA、PP(マウスピース)、PVC
生産国	日本
付属品	取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚

※デザインおよび仕様は予告なく変更する場合があります。
 ※0.050mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用回数が少なくなります。
 ※ACアダプターや専用マウスピース、専用プリンター用ロール紙、点検キットはオプション品として購入できますので、サンコーテクノ株式会社までご連絡ください。

安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...

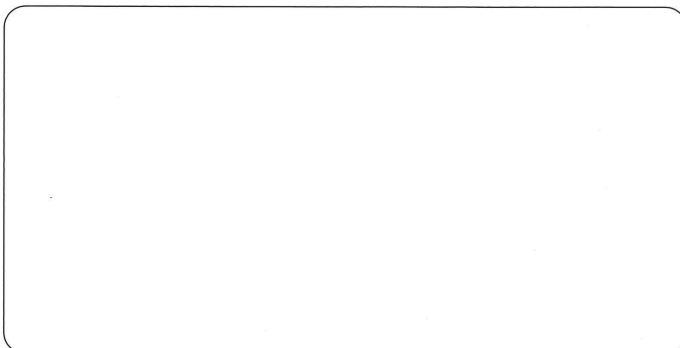

SANKO

株式会社サンコー電子研究所

本社：〒213-0026 川崎市高津区久末1677

東京営業所：〒101-0047 東京都千代田区内神田2-6-4 柴田ビル2階
TEL(03)3254-5031 FAX(03)3254-5038

大阪営業所：〒530-0044 大阪市北区東天満1-11-9 和氣ビル2階
TEL(06)6881-1230 FAX(06)-6881-1232

仙台営業所：〒983-0868 仙台市宮城野区鉄砲町中2-5 ボヌール・エスト1階
TEL(022)292-7030 FAX(022)292-7033


名古屋営業所：〒462-0847 名古屋市北区金城3-11-27 名北ビル
TEL(052)915-2650 FAX(052)915-7238

福岡営業所：〒812-0023 福岡市博多区奈良屋町11-11
TEL(092)282-6801 FAX(092)282-6803

消耗品



専用マウスピース 1箱 10本入り

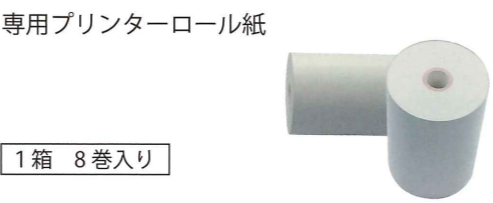

専用プリンターロール紙 1箱 8巻入り

カラー

標準色 (ネイビー) 発売記念限定色 (レッド)



SANKO



社員番号: _____

氏名: _____

測定日時: 2019/07/03 11:52:06

勤務状態: 出

結果: 0.000mg/L

吹けば顔が写る検知器

新発売

業務用呼気アルコール検知器 ST-2000

らくらく設置、簡単操作。顔写真自動撮影で本人確認。

ALCFace

アルコフェイス





1

らくらく設置

コンセントを入れる



2

簡単操作

ボタンを押す


音声ガイダンスに従って息を吹き込みます。



3

顔写真自動撮影

顔写真+測定結果
自動プリントアウト

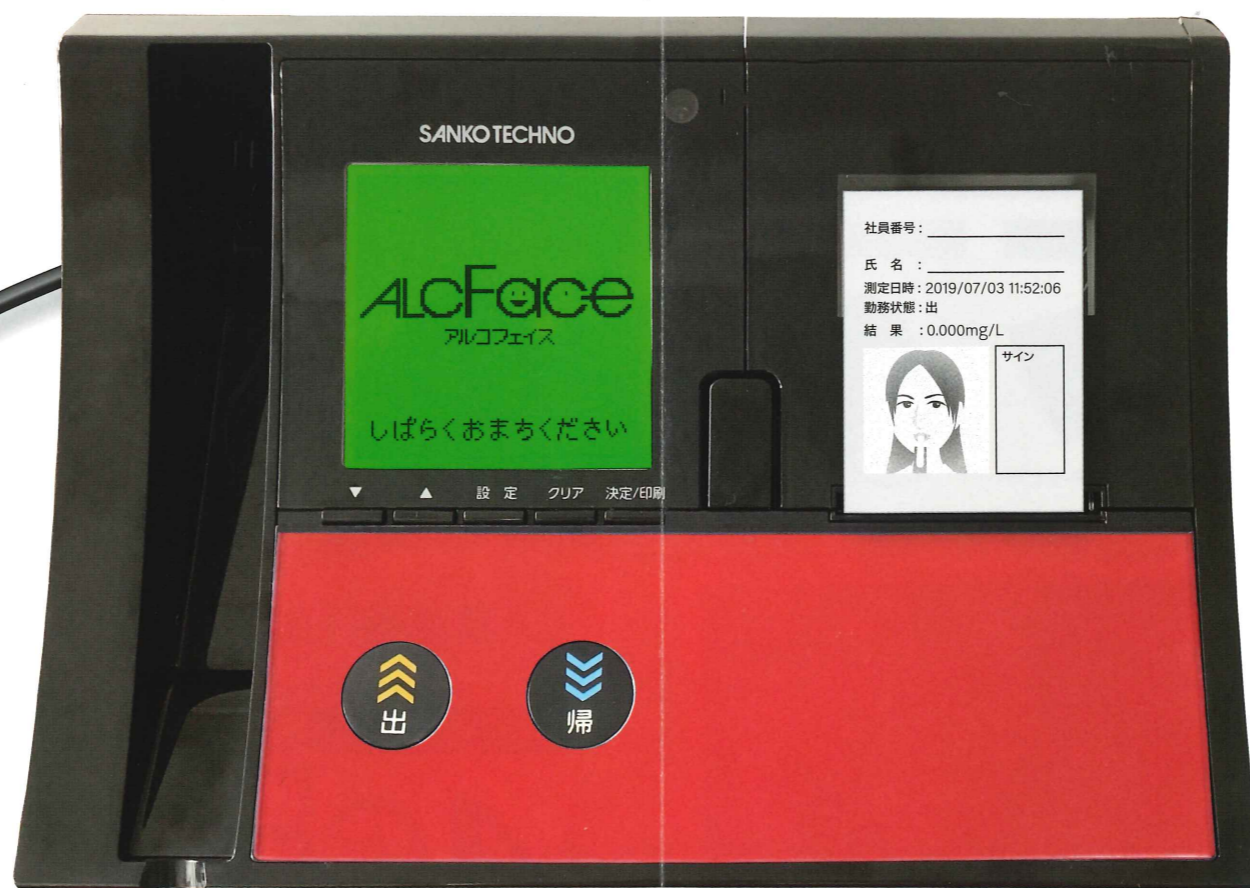


高精度センサーを搭載



出典: 前野技研工業株式会社

アルコール検知器の精度を決める心臓部に燃料電池式センサーを搭載。呼気に含まれるアルコール以外のガスには反応しにくく業務に安心して使える精度を実現。また、独自の技術により検出スピードも早めた仕様です。

顔写真を自動撮影して本人確認

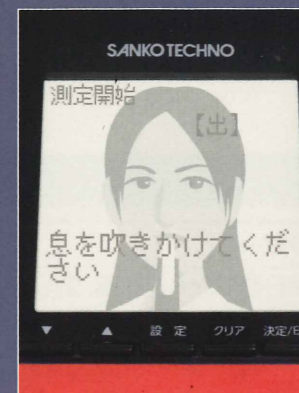

本体に内蔵されたカメラがハーフミラーに映った測定者の顔を自動撮影。測定後は顔写真付きの測定結果がプリントアウトされるため、本人確認に役立ちます。

誰にでも使える直感的な操作性



面倒な事前登録やID入力は一切不要。勤務状態にあわせて、本体の「出」「帰」ボタンを押してマウスピースに息を吹き込むだけで測定完了。また、測定時には見やすいフルセグ液晶と音声ガイダンスでアルコフェイスがお客様をサポートします。

機能美に徹したシンプルデザイン



毎日快適にご使用いただくために最良のデザインを研究し、無駄な装飾を一切省き、見た目だけでなくデザイン自体に機能を持たせました。

アルコフェイスが徹底的に追求した4つのこだわり

※レッドは発売記念限定色となります。
※ディスプレイ、プリントはイメージです。