

MDS-100/100V

ハンディタイプ金属探知器

スイッチONで、直ちに使用可能。
 軽量・バランス設計なので、
 手首への負担をかけず、
 長時間作業もラクラク。

NEW



**危怠
 機るな
 管かれ
 理!**

すべての金属に反応し、
ランプ・ブザー・バイブレーションの
 (MDS-100V)
3段切替で知らせる
超高感度な金属探知器、新発売!



用途


- 異物混入に：各種工業製品、包装品、成型品、加工品などの検査、品質管理。
- セキュリティに：刃物、ピストルなど凶器探知の警備、保安用。
- 医療用に：MRI、X線検査前の針、ヘアピン、金属製装身具の簡易チェック。
- 産業廃棄物用に：金属の除去、分別。

仕様

探知方式	バリアブルインダクタンス方式
警報方式	(MDS-100) ランプ/ランプ・ブザーの2段切替 (MDS-100V) ランプ/ランプ・ブザー/ランプ・バイブレーションの3段切替
探知幅	10×4cm
探知能力	鋼球φ3.0 1cm, SUSφ4.0 0.6cm ムシピン 2.5cm, 100円硬貨 7.5cm 菜切包丁 15cm
使用温度	0~50℃(結露しないこと)
電源	6F22乾電池(9V)×1 (使用時間：1日8時間の使用で約1ヶ月)
寸法重量	55(W)×57(H)×245(D)mm, 220g

※探知能力は金属片の材質、大きさ、形状等により異なります。

各部名称

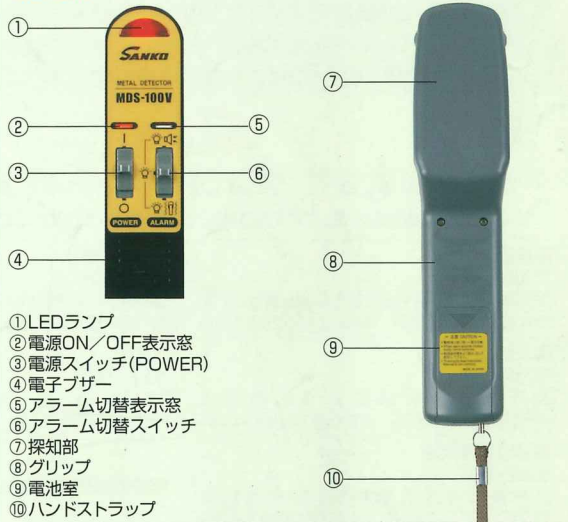

関連機器



ハンディタイプ TY-20Z



オンラインタイプ SK-2200



コンベアタイプ SC1-600

※その他、X線型がございますので、ご相談下さい。

営業品目●膜厚計・ピンホール探知器・検針器・鉄片探知器・水分計・鉄筋探査機・トルクメータ他

PAT.No.●2399730 2399731 2423045 3264870 3269276 3269277 3331531 3505638 4011820 4321999 4523636 5411428
959679 959680 974548 6257471



株式会社サンコウ電子研究所
SANKO ELECTRONIC LABORATORY CO.,LTD.

■東京営業所
〒101-0047

東京都千代田区内神田 2-6-4 柴田ビル 2F
☎(03) 3254-5031 FAX (03) 3254-5038

■大阪営業所
〒530-0046

大阪市北区菅原町 2-3 小西ビル
☎(06) 6362-7805 FAX (06) 6365-7381

■仙台営業所
〒983-0868

仙台市宮城野区鉄砲町中 2-5 ボヌール・エスト1F
☎(022) 292-7030 FAX (022) 292-7033

■名古屋営業所
〒462-0847

名古屋市北区金城 3-11-27 名北ビル
☎(052) 915-2650 FAX (052) 915-7238

■福岡営業所
〒812-0023

福岡市博多区奈良屋町 11-11
☎(092) 282-6801 FAX (092) 282-6803

■営業統括部
〒101-0047

東京都千代田区内神田 2-6-4 柴田ビル 7F
☎(03) 3254-5033 FAX (03) 3254-5055

■本社

〒213-0026
川崎市高津区久末 1677
☎(044) 751-7121 FAX (044) 755-3212

■生産技術センター 川崎市

◎ショールーム(各営業所内に設置)
詳しくは、ホームページをご覧ください。



- ご使用前には、必ず取扱説明書をよく読み、正しく安全にお使いください。
- 記載製品は、一般工業用機器として設計・製造したものです。

お問い合わせは……

- このカタログに記載の仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。